



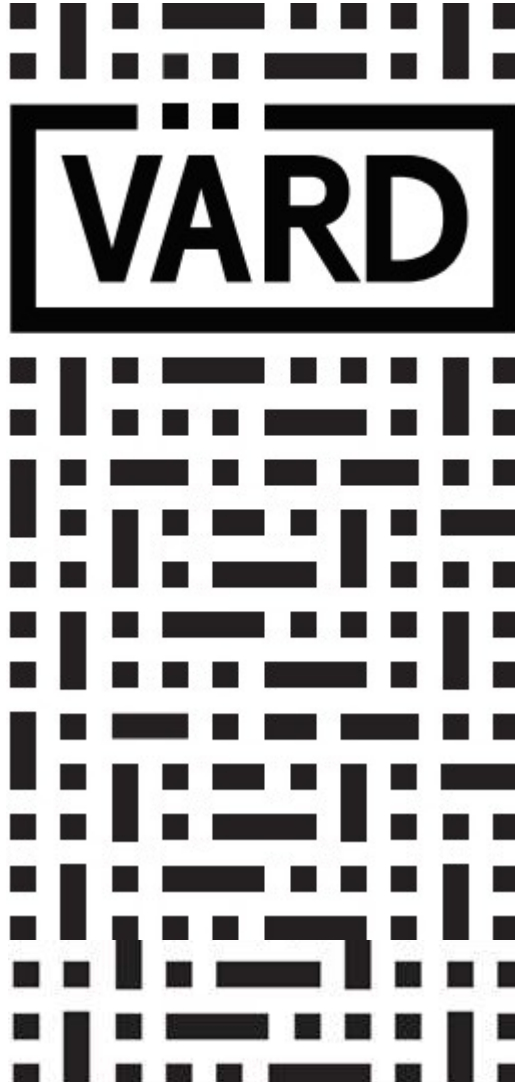

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
Модели VHG6424X, VHG6424K

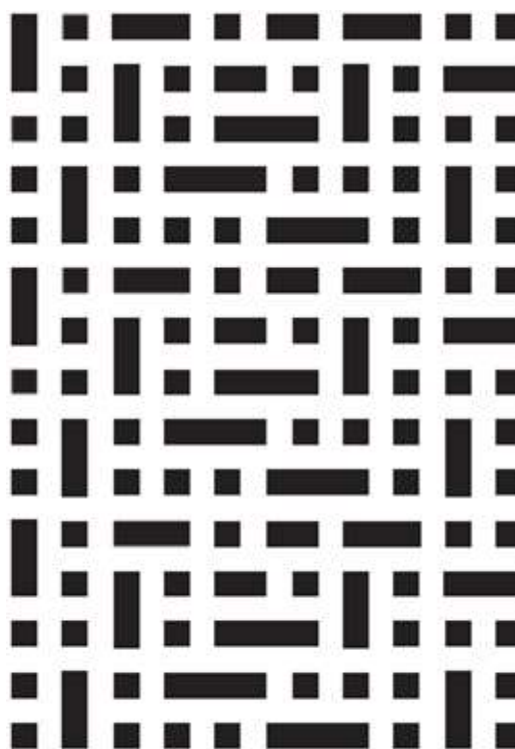

В изменчивом ритме современной жизни для каждого из нас особое значение приобретает дом. Именно здесь можно по-настоящему отдохнуть, отвлечься от повседневности и заняться чем-либо, что по душе, что приносит вам удовольствие.

Главный принцип, лежащий в основе философии дизайна и функциональности VÄRD, основывается на том, чтобы дать вам больше свободы и лёгкости. Чем меньше времени вы проводите, занимаясь рутинными делами вроде приготовления еды или уборки, тем больше времени остается у вас для себя, семьи, любимого дела или хобби.

Мы в VÄRD постоянно работаем над тем, чтобы наша бытовая техника упрощала вашу жизнь: была надёжной, чтобы вы могли всегда на неё положиться, интуитивно понятной, чтобы вам не приходилось разбираться с меню или настройками, функциональной, чтобы вы всегда могли использовать её так, как хочется вам и именно вам.

VÄRD благодарит вас за оказанное доверие и сделанный выбор. Уверены, что вместе мы сможем сделать ваш дом ещё более комфортным и уютным. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией до начала установки и эксплуатации вашего нового прибора VÄRD. Мы рекомендуем сохранить инструкцию в надёжном месте, но вы также всегда можете загрузить электронную версию инструкции, посетив www.vard.ru.

Мы будем рады ответить на любые вопросы по использованию бытовой техники VÄRD. Выберите удобный для вас способ связи на сайте vard.ru/contacts, позвоните по телефону 8-800-222-59-95 или напишите на service@vard.ru.

Мы будем благодарны вам за рассказ об опыте покупки и использования нашей техники.



Отсканируйте qr-код камерой вашего телефона или перейдите по ссылке www.vard.ru/review, чтобы открыть форму отзыва.

Оглавление

1. Перевозка и хранение	4
2. Предназначение и использование.....	5
3. Устранение неисправностей	16
4. Обслуживание и ремонт.....	18
5. Сведения о приборе	20

1. Перевозка и хранение

Перевозка (транспортировка) прибора должна осуществляться в строгом соответствии с манипуляционными знаками, размещёнными на упаковке прибора. До установки и подключения храните прибор в сухом закрытом помещении. Изготовитель и продавец не несут ответственности за недостатки прибора и/или за последствия его некорректной работы, возникшие из-за его неправильной перевозки (транспортировки) или хранения.

2. Предназначение и использование

Этот прибор предназначен для использования в бытовых и иных подобных условиях:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона Bed & Breakfast ("проживание плюс завтрак").

Варочная панель предназначена для приготовления и разогрева пищи посредством теплового воздействия на основание посуды.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ВНИМАНИЕ! Если поверхность треснула, отключите прибор для предотвращения поражения электрическим током.

Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Опасность пожара: не кладите предметы на поверхность для приготовления пищи.





ОСТОРОЖНО! Процесс приготовления пищи следует контролировать. Непродолжительный процесс приготовления пищи следует контролировать непрерывно.

ВНИМАНИЕ! Приготовление пищи с использованием жира или масла без присмотра может быть опасным, так как может привести к пожару.

Охрана окружающей среды

Упаковку прибора (использованные упаковочные материалы) следует утилизировать, соблюдая требования к отдельному сбору отходов потребления, действующие в вашем регионе и/или населённом пункте. Раздельный сбор отходов потребления способствует их переработке и вторичному использованию, что существенным образом снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Общее описание и комплектация

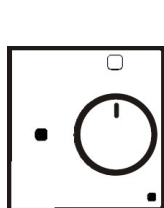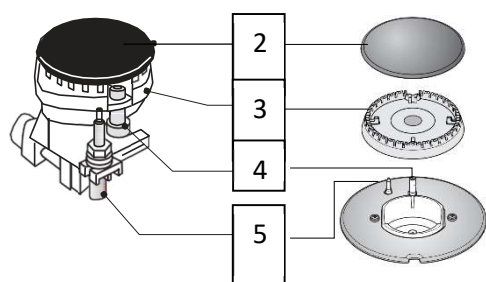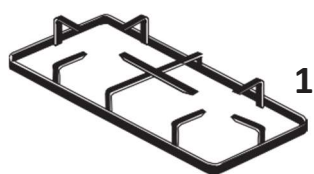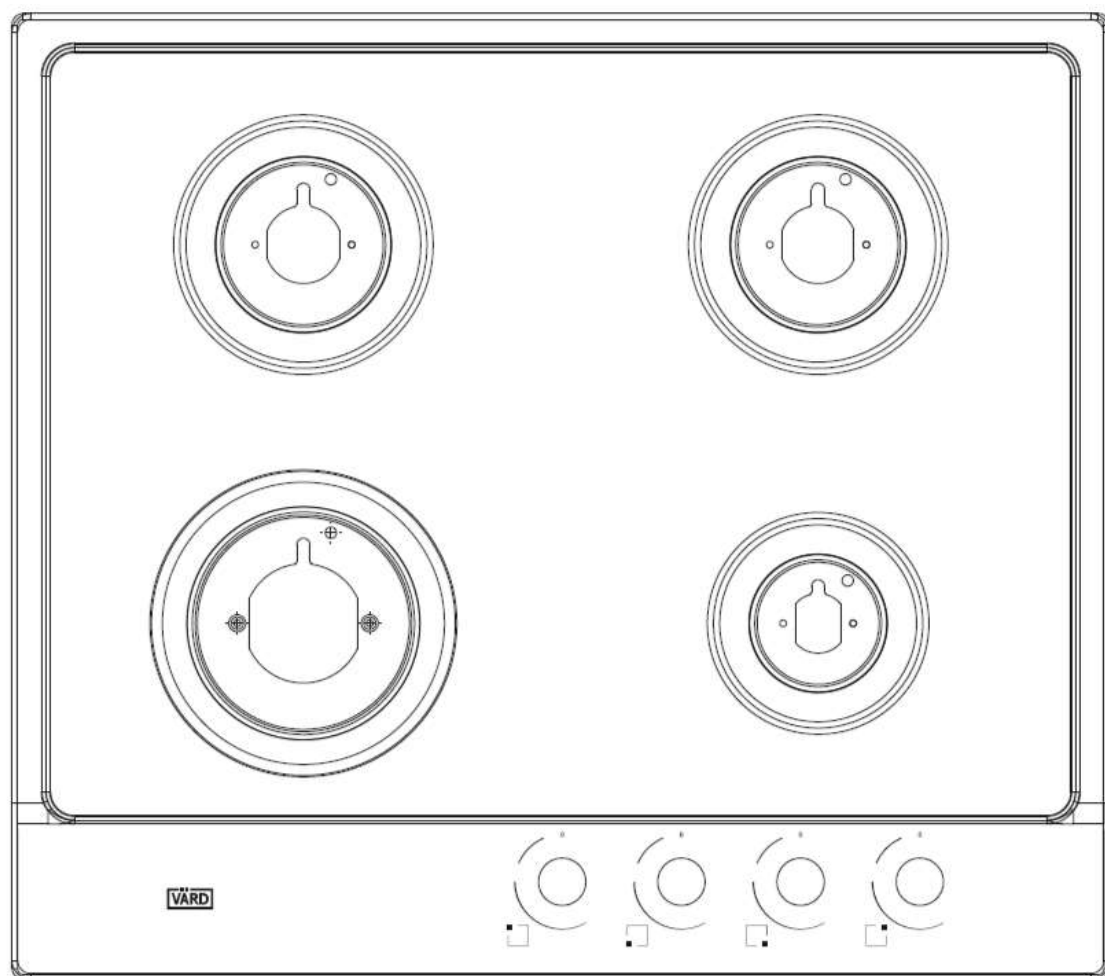

- 1 = решётка
- 2 = крышка горелки
- 3 = рассекаатель горелки
- 4 = свеча поджига
- 5 = датчик газ-контроля
- 6 = ручка с выключателем
для зажигания и регулировки конфорки

Установка и подключение

По вопросам, связанным с установкой газовой варочной панели, обращайтесь к изготовителю. Вы можете воспользоваться услугами других специалистов с необходимой и достаточной квалификацией или установить прибор самостоятельно, однако в этом случае изготовитель и продавец не несут ответственности за недостатки прибора или за последствия его некорректной работы, возникшие из-за его неправильной установки.

Для подключения газовой варочной панели к системе газоснабжения или газовому баллону (а также для её отключения) обратитесь в специализированную газораспределительную организацию, с которой заключён договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования. Подключение должно выполняться обладающим необходимой квалификацией и достаточным опытом специалистом такой организации с учётом рекомендаций и требований, содержащихся в этой инструкции. Изготовитель и продавец не несут ответственности за недостатки прибора или за последствия его некорректной работы, возникшие из-за его неправильного подключения.

Подключение варочной панели к электрической сети должно выполняться обладающим необходимой квалификацией и достаточным опытом специалистом с учётом технических характеристик, указанных на табличке технических данных, размещённой на панели. Изготовитель и продавец не несут ответственности за недостатки прибора или за последствия его некорректной работы, возникшие из-за его неправильного подключения к электрической сети.

Данный прибор не соединяется с вытяжным устройством, удаляющим продукты горения. Удостоверьтесь, что подключение прибора производится в соответствии с действующими правилами. Уделите особое внимание обеспечению надлежащей вентиляции. В помещении, где установлен прибор, должна быть предусмотрена система отвода продуктов горения. Это может быть вытяжка или электрический вентилятор, который включается при включении прибора.

Подключение к системе газоснабжения

Прибор необходимо подключать к системе газоснабжения или газовому баллону в соответствии с требованиями действующих стандартов и только после проверки соответствия типу газа. Прибор настроен для работы с магистральным газом типа G20. Если тип газа не соответствует тому, на который настроен прибор, необходимо обратиться в специализированную газораспределительную организацию для замены форсунок (жиклёров). После замены форсунок (жиклёров) на газовой панели следует

разместить маркировку с указанием типа газа, на который перенастроена панель. Для выполнения этих действий квалифицированный специалист по установке должен следовать указаниям, приведенным в разделе «Адаптация к различным типам газа». Для обеспечения безопасности эксплуатации убедитесь, что давление подачи соответствует значениям, указанным в Таблице характеристик конфорок и форсунок.

Прибор необходимо подключать к системе газоснабжения с помощью жёсткой металлической трубы (медной или стальной) или гофрированного шланга из нержавеющей стали таким образом, чтобы исключить любые нагрузки на прибор.


Впускная газовая трубка прибора оснащена концевой гайкой, к которой присоединяется коленчатая соединительная муфта (в комплекте; наружная резьба 1/2 для газовых труб). Ее можно поворачивать в зависимости от требований установки.

Жёсткая или гибкая металлическая труба (макс. длина = 2 м) подсоединяется к противоположной части коленчатой соединительной муфты. Не забудьте установить уплотнительные прокладки, входящие в комплект поставки, на оба конца коленчатой соединительной муфты.

При разборке и сборке этих частей всегда заменяйте уплотнительные прокладки на новые.

После установки прибора проверьте, чтобы газовая труба не была зажата или повреждена подвижными частями.


Важная информация: По окончании установки убедитесь в герметичности всех уплотнительных прокладок, используя мыльный раствор, ни в коем случае не применяя для этого пламя.

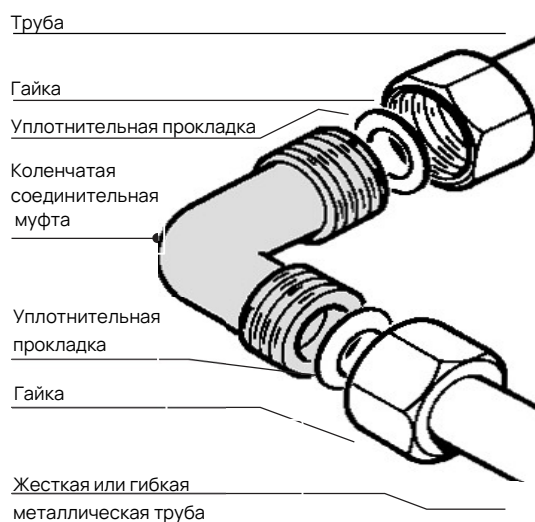


Адаптация к различным типам газа

Для адаптации панели к газу, отличному от того, на который она настроена, необходимо выполнить следующие действия:

- снимите решётки
- снимите крышку и рассекатель горелки
- торцевым ключом на 7 мм открутите и снимите форсунки

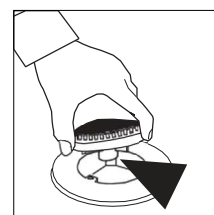

- замените форсунки на другие форсунки из комплекта поставки, соответствующие используемому газу (см. Таблицу характеристик конфорок и форсунок)
- установите составные части на место в обратной последовательности
- разместите на газовой панели маркировку с типом газа, на который она настроена.

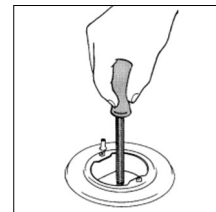


Если давление газа отличается (или изменяется) по сравнению с используемым, установите на входном патрубке регулятор давления, соответствующий действующим правилам и нормам.

Регулировка минимального уровня пламени

Выход пламени при малой мощности регулируется на заводе. После замены форсунок или при наличии особых условий давления в системе газоснабжения может потребоваться повторная регулировка минимального уровня пламени. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- зажгите конфорку
- поверните ручку в положение минимальной мощности
- извлеките ручку (и уплотнительную прокладку при её наличии)
- отвёрткой подходящего размера поверните регулировочный винт внутри или сбоку от стержня крана до получения минимально устойчивого пламени
- установите ручку обратно и быстро проверните ее от максимального положения до минимального, контролируя, чтобы пламя не погасло
- убедитесь, что полученный уровень пламени достаточен для поддержания нагрева датчика газ-контроля. Если это не так, увеличьте пламя.

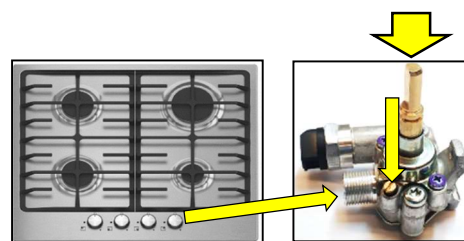

Регулировка минимального уровня пламени для СУГ

Чтобы отрегулировать минимальный уровень пламени при использовании СУГ, полностью затяните (по часовой стрелке) винт внутри или рядом со штифтом крана газоснабжения.

Описанные выше действия можно легко выполнить независимо от расположения или способа крепления варочной панели.

Конфорки не требуют регулировки подачи первичного воздуха.

Таблица характеристик конфорок и форсунок

Категория: II2H3B/P

	МАЛАЯ		СРЕДНЯЯ		БОЛЬШАЯ	
	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.
G20-20 (NG)	0,95 кВт	0,40 кВт	1,70 кВт	0,60 кВт	2,80 кВт	0,80 кВт
Потребление	0,091 м³/ч	0,039 м³/ч	0,166 м³/ч	0,054 м³/ч	0,264 м³/ч	0,079 м³/ч
Форсунка	0,72x		0,97z		1,15y	
G30-30 (СУГ)	1,00 кВт	0,3 кВт	1,75 кВт	0,40 кВт	3,00 кВт	0,65 кВт
Потребление	65 г/ч	21 г/ч	120 г/ч	29 г/ч	207 г/ч	47 г/ч
Форсунка	0,50		0,65		0,85	

Варианты встраивания в мебель



Газовая панель может быть установлена таким образом, чтобы как минимум с одной стороны от неё (справа или слева) отсутствовала стенка кухонного шкафа, с соблюдением минимальных расстояний, указанных на схеме встраивания, приведённой в настоящей инструкции.

Он может быть встроен в любую мебель, стенки которой выдерживают температуру на 65°C выше комнатной.

Избегайте установки прибора вблизи легковоспламеняющихся материалов (штор, тканей и т.п.).


Размеры отверстий для встраивания приведены на рисунке, где также указаны минимальные расстояния, которые необходимо соблюдать между отверстием для встраивания и боковыми и задней стенками.

- Установите специальную уплотнительную ленту (входит в комплект) на край варочной панели, убедившись, что концы соприкасаются, не накладываясь друг на друга.
- Установите варочную панель в отверстие кухонной столешницы, убедившись, что она расположена по центру.
- Прикрепите варочную панель к кухонной столешнице с помощью монтажных скоб.

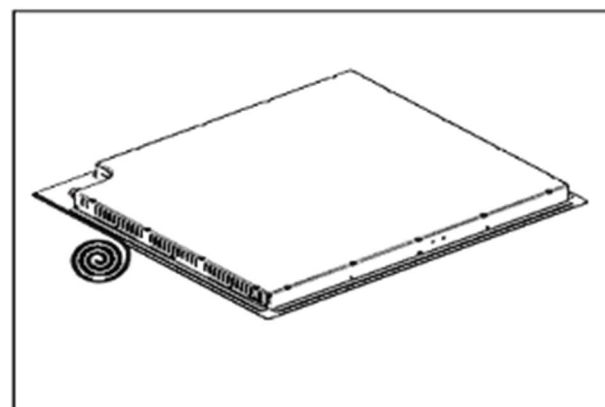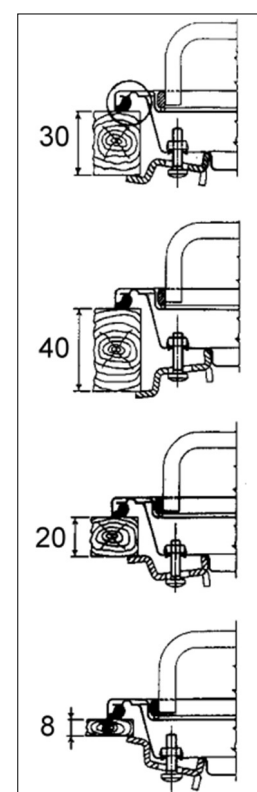



Предупреждения

Если над варочной панелью находится подвесное устройство, оно должно находиться на расстоянии не менее 650 мм от неё. Во избежание чрезмерного перегрева, даже если под прибором нет духового шкафа, необходимо предусмотреть разделительное пространство размером не менее отверстия для встраивания.

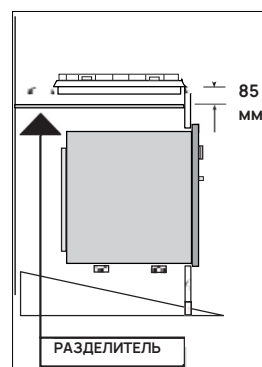

Размещение варочной панели:

- Наклейте одностороннюю клейкую уплотнительную ленту под варочную панель по всем краям.
- Правильно установите варочную панель в вырезанное отверстие.
- Закрепите варочную панель в столешнице, отрегулировав положение монтажных скоб.

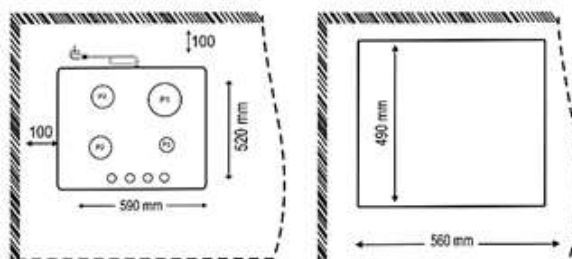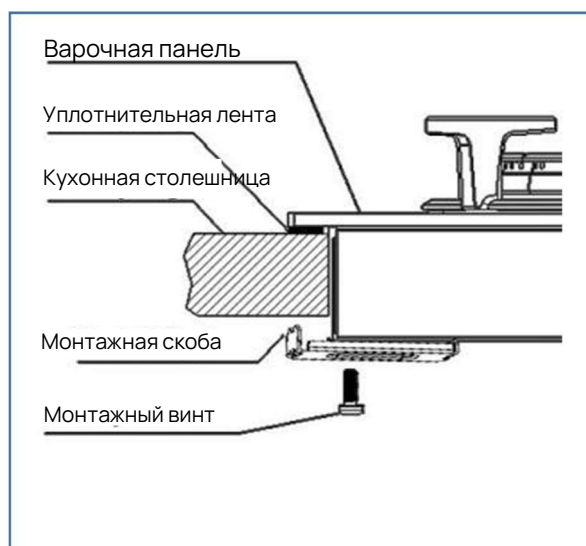

В зоне управления варочной панели расположены регуляторы и ручки для управления газовыми конфорками.


Управление газовыми конфорками

Ручки регулировки конфорок можно поворачивать против часовой стрелки из закрытого положения в максимально открытое и наоборот в противоположном направлении (установите указатель в нужное положение):

□ = отсутствие подачи газа

■ = максимальная подача газа

■ = минимальная подача газа

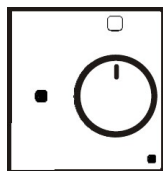

Зажигание конфорок

Варочная панель оснащена электроподжигом: зажигание конфорок происходит путем нажатия и поворота ручки до достижения максимальной подачи газа.

Варочная панель оснащена газ-контролем: необходимо удерживать ручку нажатой в течение 3-4 секунд пока прибор не начнёт поддерживать пламя автоматически.

Газ-контроль срабатывает при случайном отключении горелки конфорки: он останавливает подачу газа (например, при утечках, пролипании жидкости и т.д.).

Устройство поджига ни в коем случае не должно работать более 15 секунд.

Если конфорка случайно выключилась или не зажигается, поверните ручку управления в положение ВЫКЛ. и повторите процедуру зажигания не ранее чем через 1 минуту.

После того как конфорка загорится, отрегулируйте пламя по мере необходимости.

Для выключения подачи газа поверните ручку по часовой стрелке в положение < □ >

Рекомендации по использованию

Для сокращения расхода газа и повышения производительности используйте посуду с диаметром, подходящим для конфорок, не допуская, чтобы пламя выходило за пределы посуды (см. Таблицу размеров посуды). Используйте только посуду с плоским дном.

Как только жидкость начинает кипеть, убавьте пламя до уровня, достаточного для поддержания кипения.

Если в процессе приготовления пищи используются жир и масло, соблюдайте осторожность, так как при перегревании они могут загореться.

Следите за тем, чтобы посуда не выходила за пределы варочной поверхности и не выступала над панелью управления.


Таблица размеров посуды
(используйте посуду с плоским дном)

Конфорка	Минимальный диаметр дна посуды (мм)	Максимальный диаметр дна посуды (мм)
Дополнительная	80	140
Средняя	140	200
Большая	200	240

Электрическое подключение

При подключении к источнику питания обратите внимание на следующее:

- Убедитесь, что допустимая мощность электрической сети и розетки, к которой будет подключен прибор, соответствует максимальной мощности, потребляемой варочной панелью.
- Убедитесь, что рабочее напряжение, указанное на заводской маркировке, совпадает с напряжением электрической сети.
- Подключайте прибор непосредственно к розетке. Не допускается подключение варочной панели при помощи каких-либо дополнительных устройств, таких как адаптеры питания и т.п.
- Подключайте прибор к розетке с заземлением. Розетка с заземлением должна находиться рядом с прибором. Не используйте удлинители.
- Кабель питания не должен контактировать с горячей поверхностью прибора.
- В случае повреждения кабеля питания обратитесь для его замены в авторизованный сервисный центр.
- В случае неправильного подключения к источнику питания прибор может выйти из строя. Гарантия на подобные повреждения не распространяется.
- Прибор предназначен для подключения к электрической сети с напряжением 220–240 В. Если напряжение в электрической сети отличается от указанного значения, следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр. После установки варочной панели убедитесь, что кнопка управления находится в выключенном положении — «0» затем подключите прибор к электрической сети.
- Перед каждым техническим обслуживанием вынимайте вилку кабеля питания из розетки.

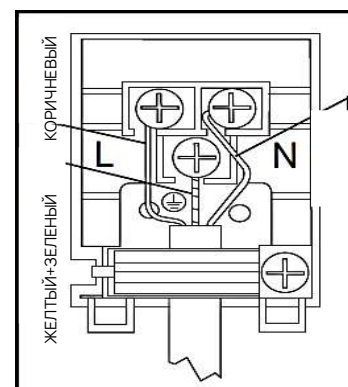


Подключение кабеля питания к электрической сети

Подключайте кабель питания к вилке, соответствующей параметрам, указанным на табличке технических данных. При прямом подключении к сети (кабель питания без вилки) перед прибором необходимо установить подходящий многополюсный выключатель с расстоянием между контактами не менее 3 мм (провод заземления при этом не должен прерываться выключателем).

Перед подключением к электрической сети убедитесь, что:

- Счётчик электроэнергии, предохранительный выключатель, линия питания и розетка выдерживают максимальную необходимую нагрузку (см. табличку технических данных).
- Система электроснабжения заземлена в соответствии с действующими правилами и нормами.
- После установки можно легко дотянуться до розетки или предохранительного выключателя.
- После выполнения подключения к электрической сети убедитесь, что кабель питания не соприкасается с частями, подверженными нагреву.
- Никогда не используйте редукторы, шунты, адаптеры, которые могут стать причиной перегрева или ожога.

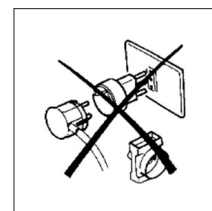

Если прибор устанавливается над встроенным духовым шкафом, оба прибора необходимо подключить отдельно, чтобы облегчить их демонтаж, а также в целях электробезопасности.

Обслуживание и чистка

Не применяйте струю пара при чистке варочной панели.

Перед проведением любых работ с прибором отключите его от электрической сети. Эмалированные детали следует мыть водой комнатной температуры с добавлением чистящего средства. Не используйте абразивные чистящие средства.

Часто мойте рассекатели горелок горячей водой с добавлением чистящего средства, при этом обязательно удаляйте все отложения, которые могут заблокировать выход пламени. Хорошо промывайте детали из нержавеющей стали водой и вытирайте их насухо тряпкой из мягкой ткани.


Для чистки варочной панели используйте слегка влажные губки и салфетки: при чистке с большим количеством воды возможно ее попадание на внутренние детали, что приведет к повреждению электрических компонентов.

Решётки варочной панели можно мыть в посудомоечной машине.


Для стойких пятен используйте обычные неабразивные чистящие средства, специальные средства, имеющиеся в продаже, или немного горячего уксуса. Очищайте стеклянную варочную панель горячей водой, избегая использования тряпок из грубой ткани.

Не используйте для чистки щётки из нержавеющей стали, а также средства на основе кислот.

Для предотвращения проблем с зажиганием регулярно тщательно очищайте свечи поджига (керамические и электродные).

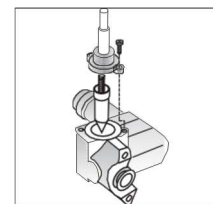

Важная информация В СЛУЧАЕ СНЯТИЯ КОНФРОК ДЛЯ ЧИСТКИ, РЕКОМЕНДУЕМ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВСЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ РАСПОЛОЖЕНЫ ПРАВИЛЬНО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СНОВА ЗАЖИГАТЬ КОНФОРКИ. ПОСЛЕ ВОЗМОЖНОГО СНЯТИЯ РЕШЕТКИ С ЦЕЛЬЮ ЧИСТКИ И/ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ РЕЗИНОВЫХ ПОДКЛАДОК И ВЕРНУТЬ РЕШЕТКИ В УСТОЙЧИВОЕ И ОТЦЕНТРИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

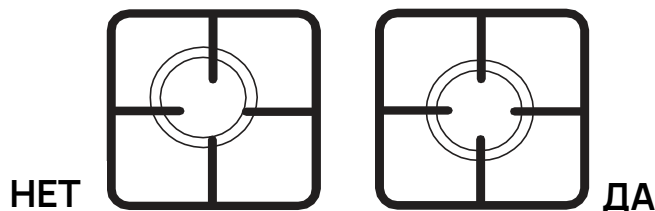

Не используйте для чистки стеклокерамической поверхности варочной панели жёсткие абразивные очистители и жёсткие металлические скребки, которые могут поцарапать поверхность, в результате чего она может разбиться на мелкие осколки. Рекомендуем использовать специальные чистящие средства и скребки, предназначенные для варочных панелей.

Не используйте паровую чистку.

3. Устранение неисправностей

Неисправности и устранение неполадок

Иногда могут возникать сбои в работе варочной панели или ее работа может быть некорректной. Рассмотрим, какие меры можно предпринять, прежде чем обращаться в службу технической поддержки, в специализированную газораспределительную организацию или в авторизованный сервисный центр.

Прежде всего убедитесь, что сети газо- и электроснабжения работают, и проверьте, открыты ли газовые клапаны на варочной панели.

Конфорка не зажигается или пламя не стабильно.

- Отверстия выпуска газа конфорки засорились,
- Некоторые подвижные части конфорки установлены неправильно,
- Возможно, рядом с варочной панелью возникает воздушный поток. Пламя гаснет вскоре после зажигания
- Возможно, кнопка нажата не до конца.
- Возможно, кнопка нажата недостаточно долго, чтобы включить защитное оборудование (газ-контроль).
- Возможно, засорились отверстия выпуска газа рядом с датчиком газ-контроля конфорки. Конфорка не горит при установке на минимальную мощность.
- Отверстия выпуска газа засорились,
- Возможно, регулировка минимальной мощности неправильная. Посуда устанавливается неровно.
- Возможно, решетка для посуды установлена неправильно.
- Ровное ли дно посуды?
- Возможно, отсутствуют подкладки для решетки.

Все устройства поджига срабатывают при нажатии одной кнопки управления.

- Это нормально. Система устройств поджига варочной панели централизована, и все устройства поджига срабатывают одновременно.

Устройство поджига не срабатывает при нажатии кнопок управления.

- Правильно ли выполнено подключение варочной панели к источнику питания? Возможно, перегорел предохранитель. Нет ли загрязнения устройства поджига?
- Правильно ли расположены конфорки (верхняя, для подогрева и т.д.)? Кнопки нагреваются во время приготовления пищи,
- Используйте посуду небольшого размера на конфорках, расположенных рядом с кнопками управления. Посуду большого размера следует ставить подальше от кнопок управления. Разместите посуду в центре конфорки; посуда не должна выступать над кнопками управления.

Для выявления неисправностей газовой варочной панели и определение возможности её дальнейшей эксплуатации обратитесь в специализированную

газораспределительную организацию, с которой заключён договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования.

По вопросам ремонта газовой варочной панели обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

4. Обслуживание и ремонт

Условия гарантийного обслуживания

Использование прибора потребителем признаётся его согласием с изложенными ниже условиями.

При обнаружении в течение гарантийного срока в приобретённом приборе недостатков, кроме возникших после передачи товара потребителю вследствие нарушения правил транспортировки, хранения, установки, подключения или эксплуатации, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, изготовитель обязуется удовлетворить требования потребителя в соответствии с законодательством о защите прав потребителей с учётом следующих условий:

- Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня продажи (передачи) прибора потребителю (или со дня изготовления, когда день продажи (передачи) установить невозможно).
- Гарантия распространяется только на приборы, используемые в личных, семейных, домашних или иных подобных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
- Гарантийный срок на узлы, компоненты и части, установленные в приборе в ходе гарантийного ремонта взамен вышедших из строя, равен сроку гарантии на прибор и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока прибора.
- Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисного центра и включает стоимость услуг и материалов.
- Для осуществления технического обслуживания и ремонта прибора потребителю необходимо обеспечить доступ специалисту авторизованного сервисного центра к прибору (в том числе встраиваемому).
- Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы прибора документы, оформленные при его продаже (кассовый и/или товарный чек, счёт, накладная).
- Изготовитель оставляет за собой право по единственно своему усмотрению расширить свои обязательства перед потребителем по сравнению с требованиями закона и настоящими условиями.

Гарантия не распространяется:

- на недостатки, которые вызваны несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением (в том числе подключением к электрической сети с несоответствующим напряжением питания), небрежным обращением или плохим уходом,
- на повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе явившиеся следствием установки или использования прибора в непредназначенных для этого местах,

- на приборы, которые подвергались разборке или конструктивным изменениям неуполномоченными лицами, или если удалены, не разборчивы или изменены продуктовый или серийный номера прибора,
- на недостатки приборов, возникшие вследствие эксплуатации с неустранёнными иными недостатками либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами и организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами,
- на недостатки, которые вызваны не зависящими от изготовителя причинами, такими как несоответствие показателей и характеристик электроэнергии в используемой системе электроснабжения требованиям, установленным в ГОСТ 32144-2013 или иных обязательных стандартах, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, в частности насекомые (особенно, муравьи и тараканы), попадание внутрь прибора посторонних предметов (жидкостей), и другими подобными причинами,
- на внешние и внутренние загрязнения, помутнения, изменения цвета, царапины и трещины, вмятины, потёртости, сколы и иные подобные повреждения узлов, компонентов, составных частей, конструкционных элементов, аксессуаров и принадлежностей (в том числе изготовленных из пластмасс, стеклокерамики и стекла), возникшие в процессе эксплуатации (в том числе в результате естественного износа), установки и/или транспортировки прибора,
- на подлежащие периодической замене конструкционные элементы, аксессуары и принадлежности (лампы и другие источники света, элементы питания, фильтры и т.п),
- на работы по установке, регулировке, чистке прибора, замене расходных материалов и прочему подобному уходу за прибором (периодическое обслуживание).

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь по электронной почте service@vard.ru, по телефону 8-800-222-59-95 (для бесплатных звонков из Российской Федерации) или по телефону 8-820-0071-29-85 (для бесплатных звонков из Республики Беларусь).

При обращении необходимо сообщить тип, модель, артикул и серийный номер вашего прибора. Эти сведения указаны на табличке с техническими данными, размещённой на приборе.

Ремонтная организация, осуществляющая проведение проверки качества товаров, устранение недостатков товаров и техническое обслуживание товаров в Республике Беларусь: ООО "ВАРД", ул. Краснопролетарская 16, стр.2, 1/5, 127473, Москва.

Чтобы узнать адрес ближайшего авторизованного изготовителем сервисного центра, звоните по указанному выше телефону.

Постгарантийный ремонт

Рекомендуем использовать только оригинальные запасные части и принадлежности.

5. Сведения о приборе

Модель	VHG6424X, VHG6424K
Артикул	132301, 132302
Тип	MET22CAST
Изготовитель и импортёр (организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества)	ООО "ВАРД" Краснопролетарская 16, стр.2, 1/5, 127473, Москва тел.: 8-800-222-59-95
Изготовлено в Турции	

Дата изготовления прибора указана в его серийном номере, где первая и вторая цифры соответствуют двум последним цифрам года, а третья и четвёртая цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 25350123 означает, что изделие изготовлено на тридцать пятой неделе 2025 года.

Срок службы прибора – 10 лет. Срок службы исчисляется со дня продажи (передачи) прибора (или со дня изготовления прибора, когда день продажи (передачи) установить невозможно).

По истечении срока службы, а также в случае необходимости утилизации прибора, обусловленной любыми иными причинами, прибор следует доставить в пункт сбора использованной бытовой техники и электроники для последующей утилизации. Это можно сделать самостоятельно либо заказав соответствующую услугу в торговой или специализированной организации (доступно не во всех населённых пунктах). Раздельный сбор отходов потребления способствует их переработке и вторичному использованию, что существенным образом снижает негативное воздействие на окружающую среду. Продолжение использования прибора после истечения срока службы может привести к нежелательным/неблагоприятным последствиям.

Прибор соответствует обязательным требованиям, установленным в применимых технических регламентах. Информация о документах, удостоверяющих соответствие прибора, доступна в Едином реестре сведений о выданных сертификатах соответствия и декларациях о соответствии, размещённом на открытом государственном информационном ресурсе Росаккредитации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (pub.fsa.gov.ru).

